



ゼンケン浄水器保証書

本書はお買い上げ日から下記期間中に故障が発生した場合に、下記の保証内容により無料修理を行うことをお約束するものです。詳細は下記保証規定をご参照ください。

お客様にご記入いただいた保証書の写し情報は保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がございますのでご了承ください。

保証期間	お買い上げ日より 1年 (カートリッジ・ホースを除く)
品名・型式	ゼンケン浄水器 アクアセンチュリープラス MFH-11K
お買い上げ日	年 月 日
お客様	<input type="text"/> ご住所 <input type="text"/> フリガナ <input type="text"/> お名前 <input type="text"/> 様 <input type="text"/> 電話
お買い上げ店	●住所 ●店名 ●電話

※本書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

保証規定

- ①保証期間内に取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には、商品と本書をご持参ご提示の上、お買い上げの販売店に修理を依頼ください。本書記載内容にもとづき、無料修理いたします。
- ②ご転居、ご贈答品等で本保証書に記入してあるお買い上げの販売店に修理がご依頼できない場合は、下記へご相談ください。
- ③保証期間内でも、次の場合には有料修理となります。
 イ.消耗品であるカートリッジの交換
 ロ.使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障及び損傷
 ハ.火災、地震、水害、落雷その他の天災地変、公害による故障および損傷
 ニ.本書の提示がない場合
 ホ.本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
- ④本書は、日本国内においてのみ有効です。
- ⑤お客様のご事情により出張修理を依頼された場合は、出張に要する実費を申し受けます。

※本書の内容ならびにご不明の点は、お買い上げの販売店またはゼンケンサービス係までご相談ください。

株式会社 ゼンケン

東京 〒112-0002 東京都文京区小石川1-28-1 TEL.03-5840-8270
大阪 〒532-0011 大阪市淀川区西中島3-23-15 TEL.06-6304-9535
福岡 〒810-0074 福岡市中央区大手門2-5-10-101 TEL.092-738-8668

ゼンケンサービス係 ☎ **0120-135232**

株式会社 **ゼンケン**
<http://www.zenken-net.co.jp>

〒112-0002 東京都文京区小石川1-28-1 TEL.03-5840-8270
〒532-0011 大阪市淀川区西中島3-23-15 TEL.06-6304-9535
〒810-0074 福岡市中央区大手門2-5-10-101 TEL.092-738-8668

23125Y0127A1


AQUA CENTURY PLUS

MFH-11K

ゼンケン浄水器 アクアセンチュリープラス

取扱説明書

日本国内専用
for use in Japan only

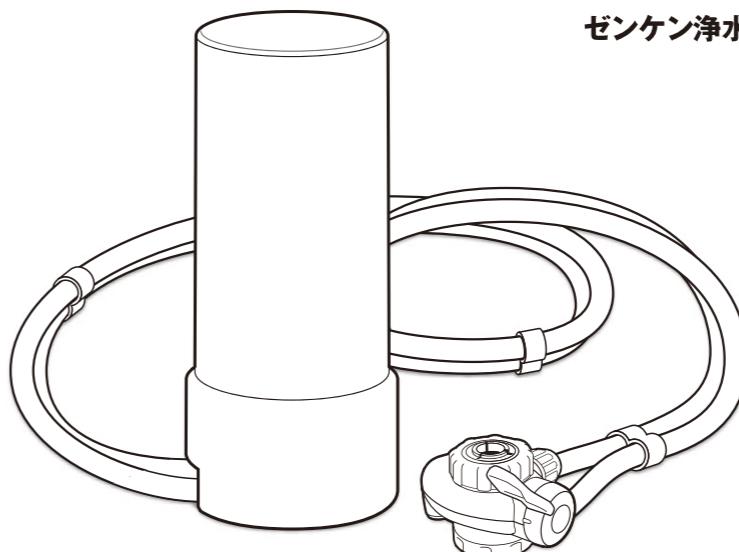

安全上のご注意

1

パッケージの内容

2

各部の名称

3

切替コックの取り付け方

4

ご使用になる前に

5

お手入れの方法

6

使い方

7

ホースの長さの調整・交換方法

8

カートリッジの交換方法

9

カートリッジの寿命の目安

異常かな?と思ったら

10

保証・アフターサービスについて

11

仕様・性能

保証書

株式会社 ゼンケン

安全上のご注意

ご使用になる前にはこのページの注意事項をよくお読みの上、正しくご使用ください。




注意

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性、また物的損害が想定される内容を示しています。

1



2 毎日使い始めは、約20秒間通水してからお使いください。

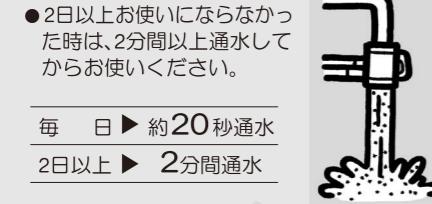

安全に正しくお使いいただくために


3 淨水器には50℃以上のお湯を通さないでください。

- 原水ではお湯(60℃以下)でも使えます。




4 元止め式の瞬間湯沸し器や元止め式の電気温水器のついている水栓には接続しないでください。


- 元止め式の瞬間湯沸し器や元止め式の電気温水器を破損させる恐れがあります。

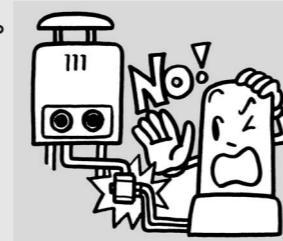

5 カートリッジは使用期限1年以内で交換してください。

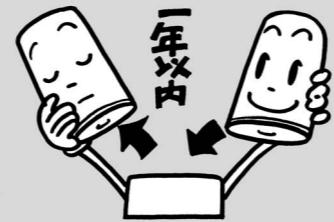

6 本体を移動する場合には、本体ベース(底部)をお持ちください。

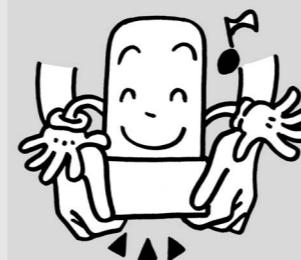

7 淨水はなるべく早くご使用ください。



8 火気や高温の器具の近くで使用しないでください。



9 ニゴリ水、赤水が出ているときは、しばらく原水を流してからご使用ください。

- カートリッジの寿命が著しく短くなる恐れがあります。




10 凍結に注意してください。

- 凍結しそうなときは、カートリッジを取りはずすか、本体やカートリッジ内の水を抜いてください。



11 淨水を養魚用などには使用しないでください。

- 遊離残留塩素除去が不十分の時、魚が死ぬ恐れがあります。

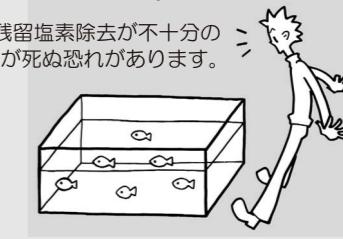

12 ご自分で分解・修理・改造をしないでください。



13 漂白剤、シンナー・ベンジンなどの溶剤、みがき粉、油などがつかないようにしてください。

14 適切な吐出量で浄水器をご利用ください。

- 毎分3.0リットル(200mlのカップが約4秒で一杯になる水量)程度以下でご使用ください。
- 特に安全弁が作動するような高水圧地域では、蛇口の水量を調整してください。故障の原因となることがあります。

15 浄水の吐出口は清潔にしてください。



必ずお守りください


1

2

パッケージの内容

パッケージの内容

2

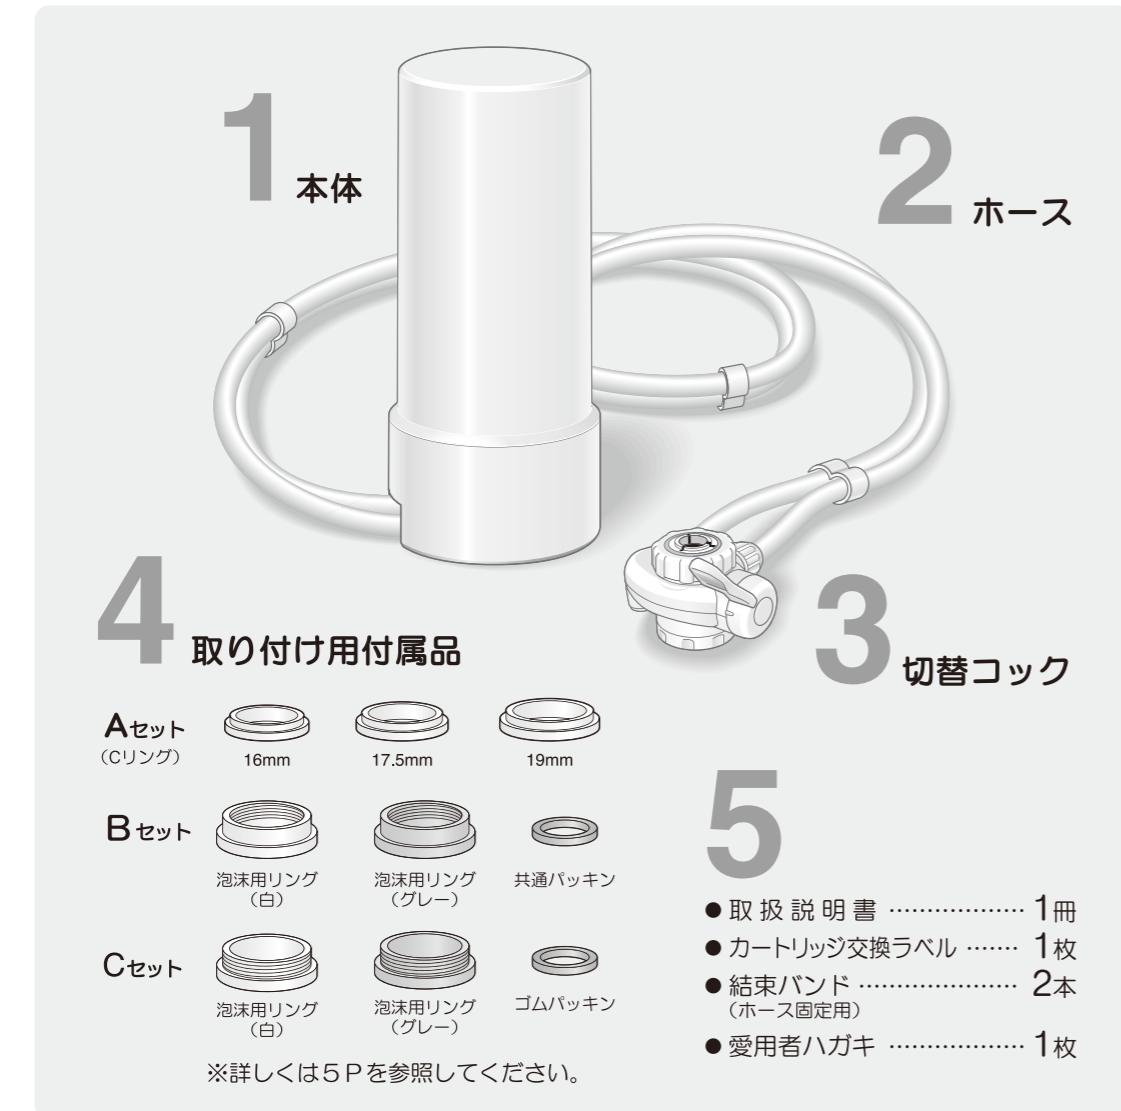

本製品の特徴

- ① トリハロメタン、鉛なども除去する高性能浄水器
- ② 50℃までの温水を浄水可能
- ③ 設置場所を考えたスリム、コンパクトな浄水器
- ④ カートリッジは1日30リットル1年の長寿命


3

各部の名称


各部の名前

3

各部のなまえ

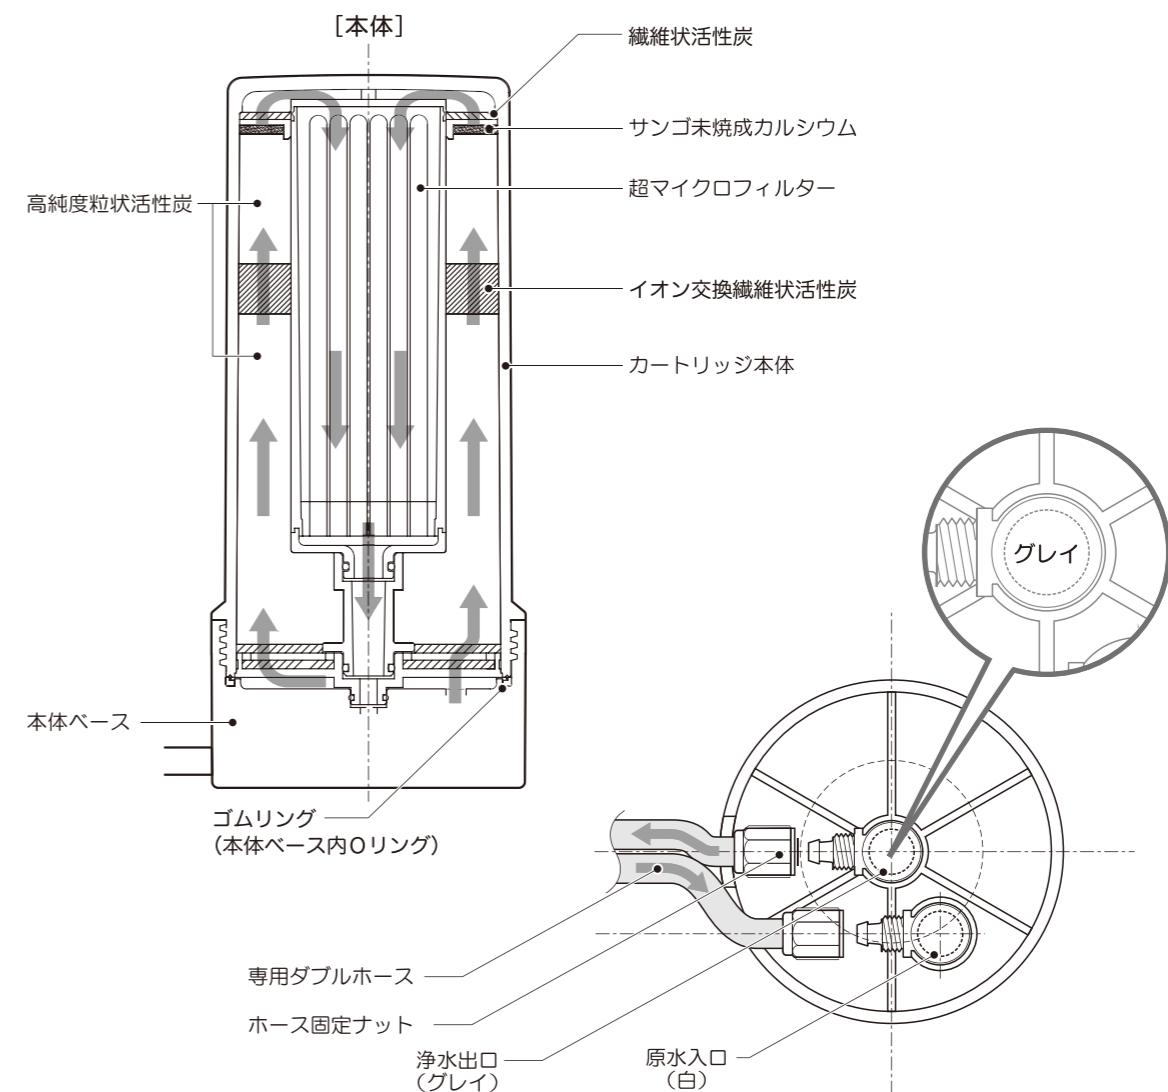


[切替コック]

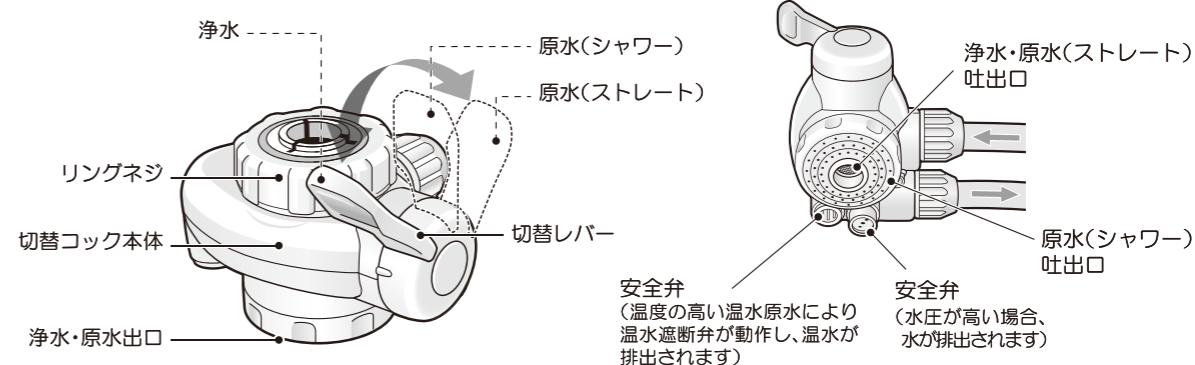


4 切替コックの取り付け方

まず水栓(パイプ)の確認をして適合するタイプをアダプターセットの中からお選びください。

切替コックの取り付け方

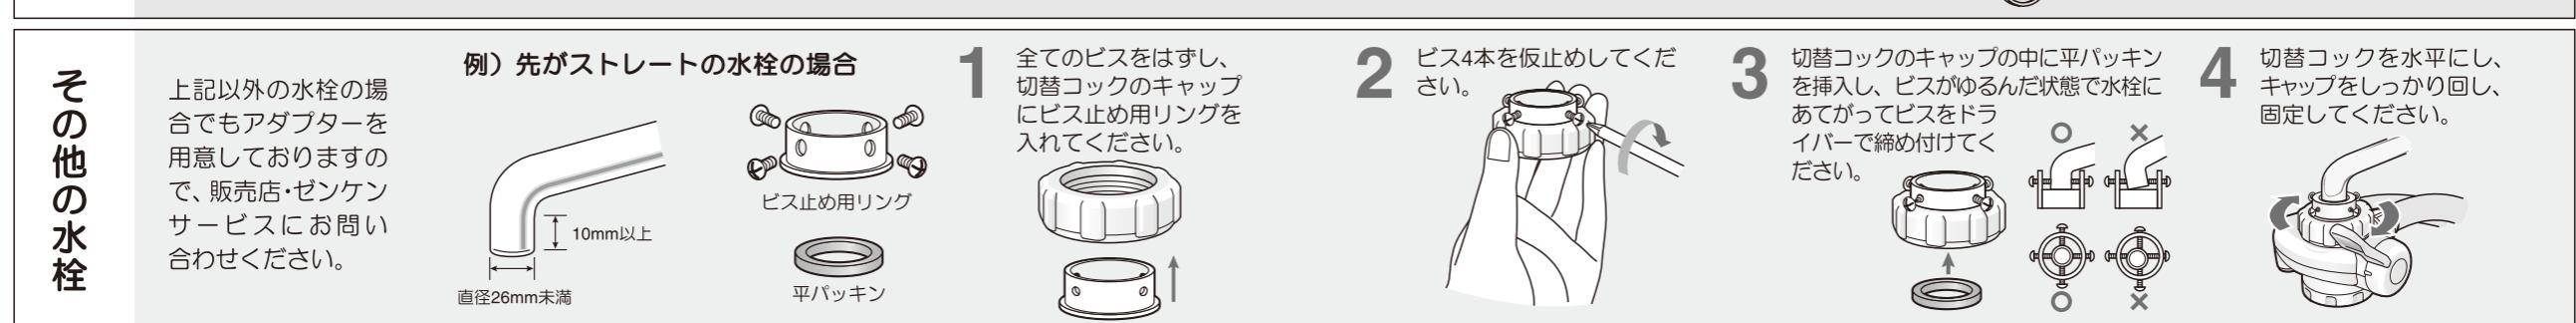


取り付けられない水栓

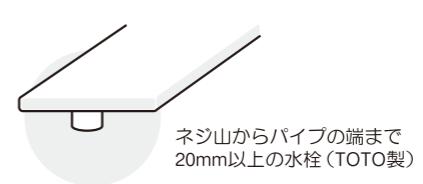

5 ご使用になる前に

切替コックの取り付けが終わったら本体の準備に入ります。

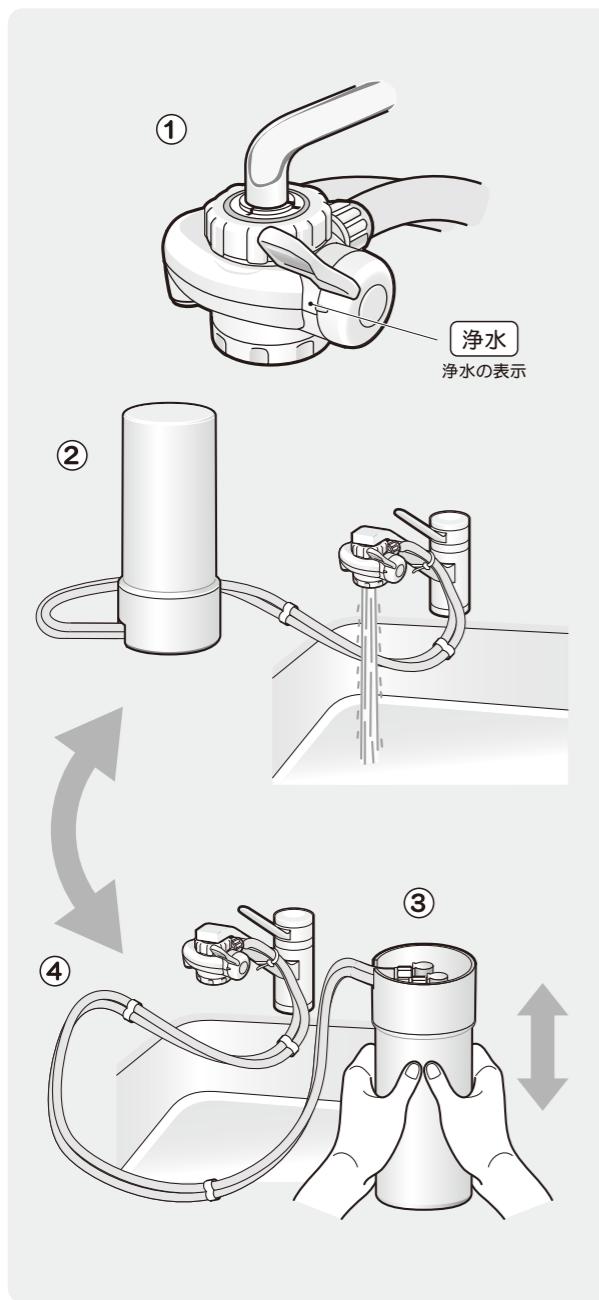

2 もう一度エアー抜きをします。

本体を逆さにして、本体を数回振ってください。(③)


水栓を開じ、本体を正常な姿勢に戻し、再び通水してください。(②)

お知らせ

浄水器本体やホースはアルコールで殺菌消毒されています。使いはじめ、臭いがする場合がありますが、健康を害するものではありません。しばらく通水してください。

1 エアー抜きをします。

- ①切替レバーを【浄水】に切替えます。
- ②水道の水栓を開き、通水してください。
- ③蛇口から浄水が出てきましたら水栓を閉じて本体を逆さにし、本体を数回軽く振ってください。
- ④本体を正常な状態に戻し、1分間通水してください。

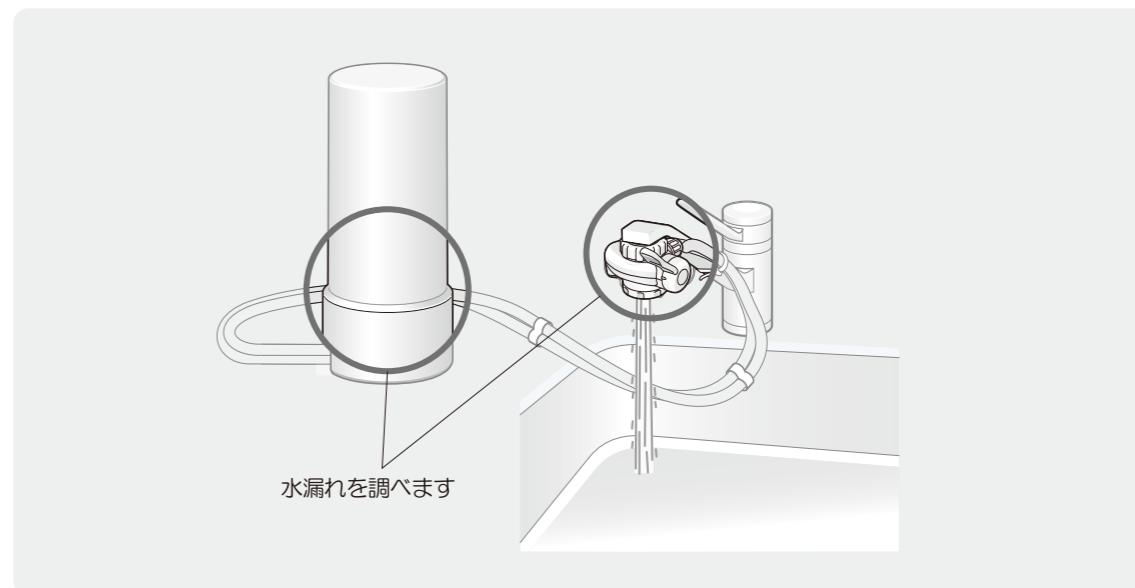

3 3分間通水します。

- ①切替コックのレバーを手前に倒して【浄水】に合わせてください。
- ②水道の水栓を開いて浄水器に通水します

お手入れの方法




注意

浄水器のお手入れはやわらかい布、スポンジ等で水洗いしてください。漂白剤、シンナー、ベンジン、みがき粉、たわしなどを使用しますと、ヒビ割れ、変形、変色、変質、キズ付きの原因になりますので、お使いにならないでください。

※ホースは消耗品です。3年を目安に交換をお勧め致します。

- 切替コックのお手入れはぬるま湯や台所用中性洗剤で拭いてください。台所用中性洗剤は洗い流してください。
- 原水の出が悪くなった場合は、切替コックのキャップをはずし、やわらかいブラシまたは指を用いてネット、キャップなどを洗ってください。
- 切替コックのキャップ、ホース固定ナット以外のところを分解しないでください。

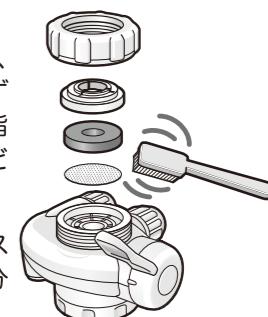

6 使い方

切替レバーによって「原水」「浄水」の切替ができます。

■原水




原水
原水ストレートの表示

原水がストレートに出ます。

※原水では60°Cまで使えます。

■浄水

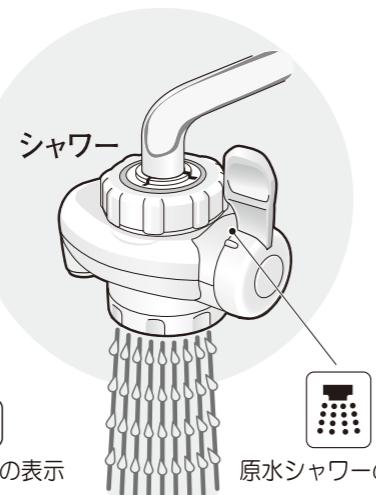

原水
原水シャワーの表示

原水がシャワーで出ます。

注意 浄水でご使用の場合は
50°Cを超える温水は
使用できません。

温水が50°Cを超える場合と水圧が高い場合。

原水圧	通常水圧(～0.35MPa)	高水圧
水温 50°C超	温水遮断弁が作動し 通水が遮断されます。(通水しません)	温水遮断弁が作動し 通水が遮断され、安全弁より排出されます。
50°C以下	浄水吐出口より浄水が出ます。	浄水吐出口と安全弁から排出されます。 (水栓を絞ってお使いください)


※温水遮断弁の作動時にガタガタ音がする場合があります、異常ではありません。

※フィルターの浄化機能が低下した場合にも、安全弁から水が排出される場合があります。

高温の温水が排出される場合。



高温(50°C以上)でご使用されますと、安全弁より(通水遮断された)高温の温水が排出されますのでご注意ください。

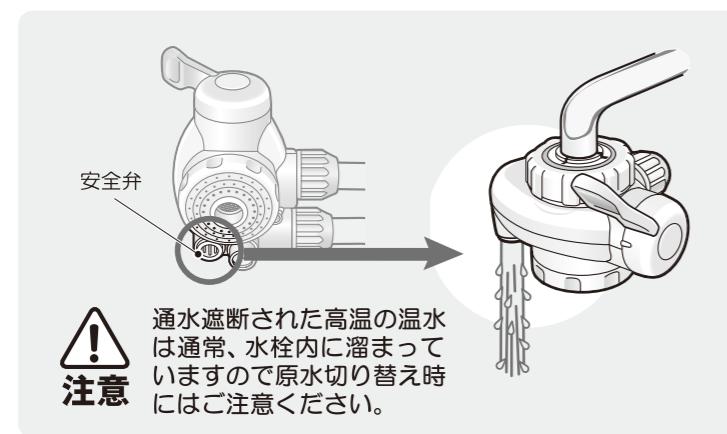

注意 通水遮断された高温の温水は通常、水栓内に溜まっていますので原水切り替え時にはご注意ください。

温水遮断弁が動いて浄水が止まても元に戻ります。

ケース1

30°C～40°C程度に冷やすと温水遮断弁が開き、元に戻ります。



自然に冷えるのを待つ場合は、あらかじめ水栓を閉めておいてください。

ケース2

冷えるのを早める場合は切替レバーを原水に切り替え水を流します。


ホースの長さの調整

ホースの交換方法

1 ホースをはずしてください。

切替コック側のホース固定ナットをゆるめ、ずらしてからホースをはずしてください。

ホースの長さの調整

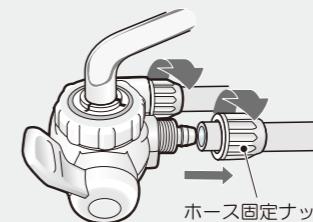

ホース固定ナット


※ホースが抜けにくい場合には、切替コックを水栓から一度はずし、ホースを斜め方向に曲げることを繰り返してください。

ホースの交換

新しいホースに交換する場合は下記のようにはずしてください。

2 ホースをカットしてください。


ホースはハサミなどで丁度よい長さにカットしてください。



注意 ホースは直角にカットしてください。


2 本体ベースのホースをはずしてください。

本体ベース側のホース固定ナットをゆるめホースをはずしてください。

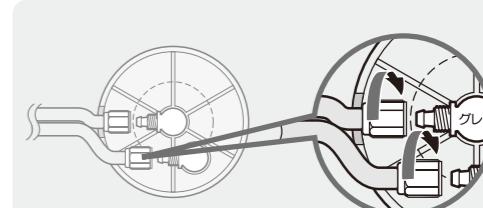

3 ホースをつないでください。


※ホースが奥まで入りにくい場合には、ホース内面を水に浸すと入れやすくなります。但し、熱湯に浸さないでください。ホースが変形する恐れがあります。

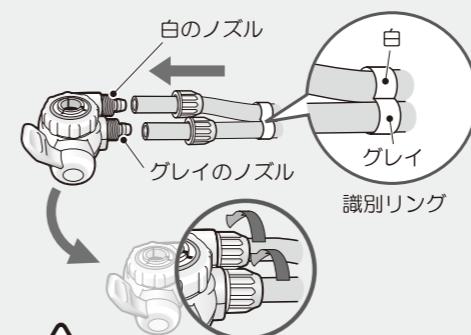

注意 ホース識別リング表示どおりにホースを締めてください。

3 新しいホースをつないでください。

ホースを奥まで差しこみホース固定ナットでしっかりと締めてください。

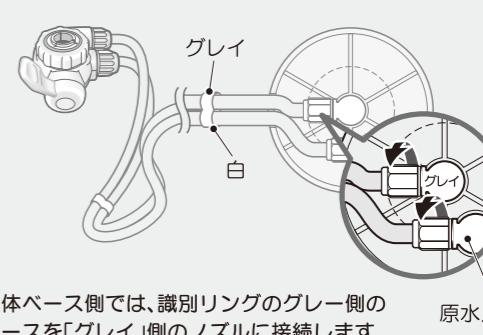

本体ベース側では、識別リングのグレー側のホースを「グレー」側のノズルに接続します。切替コック側では、識別リングの白いホースを白いノズルに接続します。



(ホースは消耗品です。3年を目安に交換をお勧め致します)

カートリッジの交換方法

カートリッジは1年を目安にして交換してください。




●1日30リットル未満のご使用の場合でも、衛生上カートリッジは1年で交換してください。

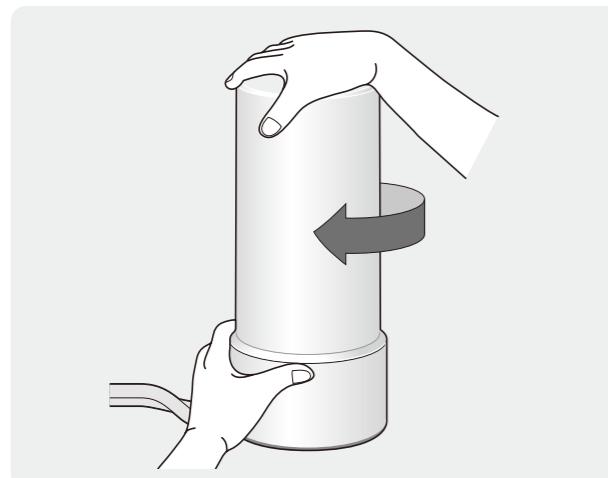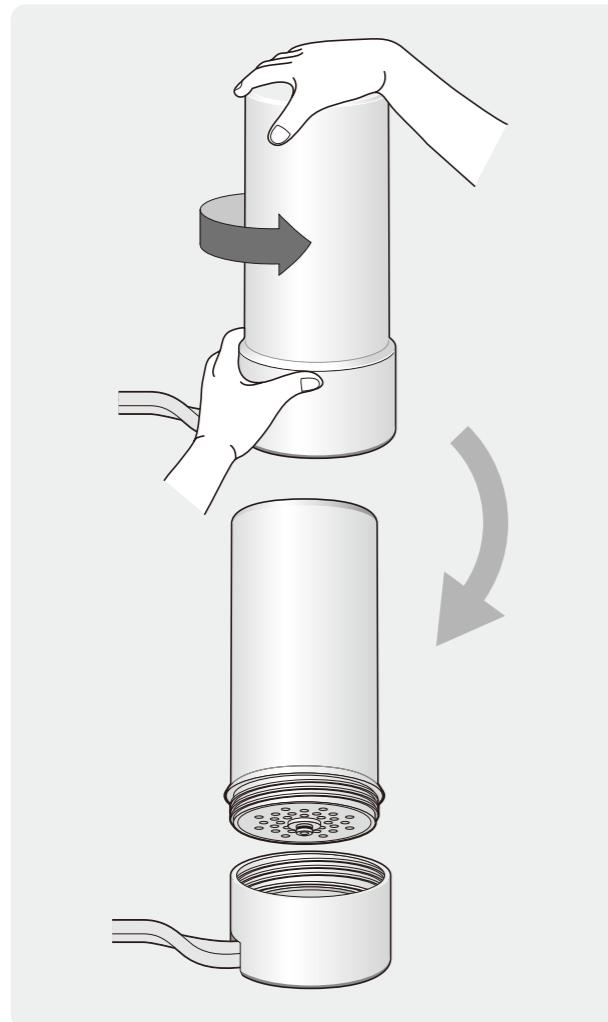

1 カートリッジを取りはずします。

- ①水道の水栓が閉まっていることを確認してください。
- ②本体ベースを手でおさえて、カートリッジ本体を左に回してはずしてください。

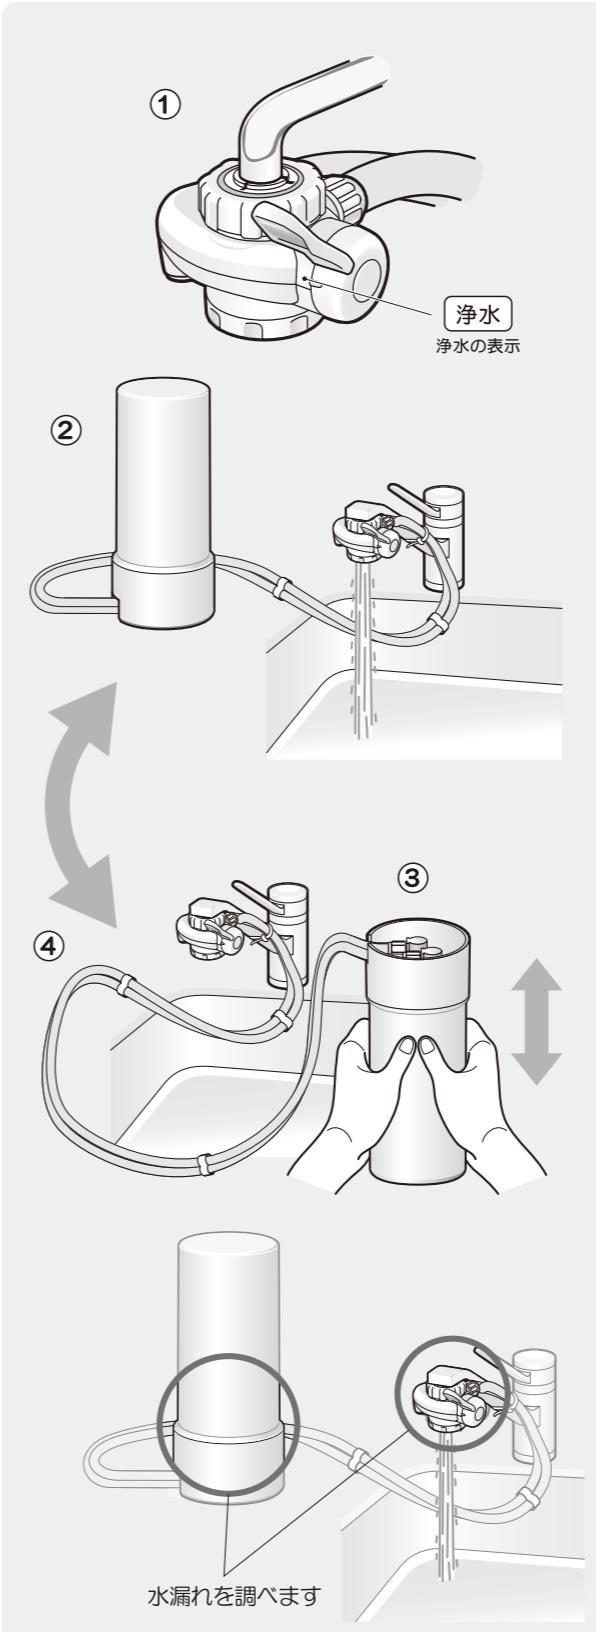

3 エアー抜きをします。

- ①切替レバーを[浄水]に切替えます。
- ②水道の水栓を開き、通水してください。
- ③蛇口から浄水が出てきましたら水栓を閉じて本体を逆さにし、本体を数回軽く振ってください。
- ④本体を正常な状態に戻し、1分間通水してください。

4 もう一度エアー抜きをします。

本体を逆さにして、本体を数回振ってください。(③)
水栓を閉じ、本体を正常な姿勢に戻し、再び通水してください。(②)

5 3分間通水します。

- ①切替コックのレバーを手前に倒して[浄水]に合わせてください。
- ②水道の水栓を開いて浄水器に通水します

6 水漏れを調べます。

接続部などから水漏れがないかご確認ください。
(水漏れが確認されたら13ページをご覧ください)

お知らせ

通水初期に微少な気泡などにより白濁することがありますが、異常ではありません。しばらく通水すればなくなります。

カートリッジの寿命の目安

カートリッジは、標準的な水道水で11,000リットル(1日30リットルで1年間)使用できますが、次の場合カートリッジの寿命が短くなります。

- マンションなどの給水設備や配管が汚れている場合。
- 新しい配管や水道工事などで原水が汚れている場合。
- 渇水時などで原水が汚れている場合。
- 11,000リットル以上ご使用の場合。

8 異常かな?と思ったら

万一、下記の症状が出ましたら、修理を依頼する前に次のことを調べてください。

症 状	考えられる原因	対 处 方 法
切替コックの上部から水が漏れる	①取り付けが不十分。	●切替コックのゴムパッキンと蛇口が垂直になるように取り付け直してください。
	②キャップがゆるんでいる。	●キャップをしめ直してください。
	③蛇口とゴムパッキンの間に異物がはさまっている。	●異物をとりのぞいてください。
	④ゴムパッキンがいたんでいる。	●ゴムパッキンの交換をしてください。
	⑤蛇口がいたんでいる。	●蛇口や蛇口先端のプラスチック製キャップを交換してください。 (プラスチック製キャップのご用命はサービス係までお問い合わせください。)
本体とカートリッジの間から水が漏れる	①カートリッジが確実にセットされていない。	●カートリッジを確実にセットしてください。
	②本体側のゴムリングがネジれている。	●ゴムリングをはずして、ねじれをとって、付け直してください。
	③本体側のゴムリングが逆向きになっている。	●ゴムリングをはずして、平らな面を下向きにして、付け直してください。
安全弁から水が漏れる [安全弁から水が漏れるのは故障ではありません]	①水圧が非常に高い	●流量を絞ってお使いください。 [目安は毎分3.0リットル(200mlのカップが4秒で一杯になる程度)]
	②カートリッジの寿命	●カートリッジ交換をしてください。
浄水のキレが悪い [蛇口をとめて10秒以上水がとまらない]	①カートリッジ内に空気がたまっている。	●エアー抜きをしてください。 (7ページ参照)
	②カートリッジの寿命	●カートリッジを交換してください。
浄水の出が悪い	①カートリッジ内に空気がたまっている。	●エアー抜きをしてください。
	②カートリッジの寿命	●カートリッジを交換してください。
カートリッジがはずれない	本体ベースとカートリッジとの接続部分をぬるいお湯で少しあたためてください。 はずれやすくなります。	
浄水で電気ポットやヤカンに白いものが付着した	原水やろ材に含まれるカルシウム等が付着したものです。 健康を害するものではありません。	

なお、上記以外の場合は、分解修理をせずにお買い上げの販売店にご連絡ください。

9 保証・アフターサービスについて

■保証について

- アクアセンチュリープラスには、裏表紙に保証書がついております。保証内容は保証書をご覧ください。
- 保証期間はお買い上げの日より1年間です。
- 保証期間中に商品が不調の場合は、次ページ連絡先(お買い上げの販売店またはゼンケンサービス係)にお問い合わせください。
- その他の場合や保証対象外でも、お問い合わせください。
- 補修部品は、製造打ち切り後6年間保有されます。

■お問合せ・修理のご依頼など

下記連絡先にご連絡ください。

お買い上げの販売店

ゼンケンサービス係 ☎ 0120-135232
受付時間 午前9:00～午後5:00(土・日・祝日・年末年始を除く)

- ご使用の商品についてお問い合わせの時には次のことをお知らせください。
①製品名・型番 ②お買い上げの販売店名 ③お買い上げの年月日 ④商品の状況

■交換カートリッジについて

- 交換カートリッジをお買い求めの際は、「ゼンケン浄水器 アクアセンチュリープラス」の交換カートリッジ(C-MFH-11K)とご指定ください。

※ご注意

(譲渡の場合) 本品を他人に譲渡する場合は、必ずこの取扱説明書も一緒に渡しください。
(廃棄の場合) お住まいの市区町村などの廃棄の注意をお守りください。

■仕様・性能

■品名・型番 据置型浄水器 アクアセンチュリープラス MFH-11K
材料の種類: [本体、切替コック]: ABS樹脂 [ホース]: ポリエチレン
ろ材の種類: 活性炭、中空糸膜、不織布
ろ過流量: 3.0ℓ/分
使用可能な動水圧: 0.05MPa

■浄水能力
遊離残留塩素: 総ろ過流量 50,000ℓ (除去率 80% JIS S 3201 試験結果)
濁り: 総ろ過流量 30,000ℓ (ろ過流量 50% JIS S 3201 試験結果)
総トリハロメタン: 総ろ過流量 11,000ℓ (除去率 80% JIS S 3201 試験結果)
テトラクロロエチレン: 総ろ過流量 11,000ℓ (除去率 80% JIS S 3201 試験結果)
トリクロロエチレン: 総ろ過流量 11,000ℓ (除去率 80% JIS S 3201 試験結果)
1,1,1-トリクロロエタン: 総ろ過流量 11,000ℓ (除去率 80% JIS S 3201 試験結果)
溶解性鉛: 総ろ過流量 11,000ℓ (除去率 80% JIS S 3201 試験結果)
CAT: 総ろ過流量 11,000ℓ (除去率 80% JIS S 3201 試験結果)
2-MIB: 総ろ過流量 11,000ℓ (除去率 80% JIS S 3201 試験結果)

■除去できるその他の物質
: 鉄 (微粒子状)*
: アルミニウム (中性)*
※浄水器協会 (JWPA) で定められた 規格基準 (JWPAS B 基準) に従った試験による結果。
毎朝の放流時間: 20秒
ろ材の取換時期の目安: 1年 (1日 30ℓ 使用の場合) 注) 浄水能力の短い物質を基準とする
ろ材以外の封入材料: サンゴ未焼成カルシウム
許容温水温度: ~50°C
常用使用圧力: 0.1 ~ 0.35MPa
サイズ: 直径 110 × 高さ 249 (mm)
質量: 約 1.3kg (満水時 約 2.2kg)
付属品: 切替コック、専用ホース (1.0m)、取付け用付属品、結束バンド 2 本、愛用者ハガキ